

# 音声ロムパックについてのご注意

## 1 録音の種類

音声メッセージのロムパックへの録音には下記の2通りあります。

①録音メッセージが短い場合、Aチャンネル、Bチャンネルにそれぞれ同じ内容を録音致します  
(ロムには「A、B」と表示されています)

**→ロム書込み依頼書の録音内容の欄にはAチャンネルのみに記入して下さい。**

②通常はAチャンネル(8秒)とBチャンネル(8秒)を合わせて16秒で1つのメッセージを録音致します。  
(ロムには「A+B」と表示されています)

**→両方の欄を使用して1つのメッセージを記入して下さい。**

## 2 火災通報装置の設定方法(重要)

ロムの録音内容により、火災通報装置の登録を下記のようにお願い致します。

お買い上げ時の初期値は全て「1」になっております。**(SD-205Fの場合のみ)**


登録項目	コード	登録内容	
		①のロムの場合	②のロムの場合
不定メッセージCH	37	「0」を選択 F1を本体Aチャンネルに 登録設定 (8秒)	「1」を選択 F1とF2を合わせて 本体AチャンネルとBチャン ネルに登録設定 (16秒)

※F1,F2とはそれぞれフレーズ1(ロムのAチャンネルに録音されているメッセージ)及び  
フレーズ2(同B)を表します。


## 設定方法

### 操作方法

例:②のロムの時の設定

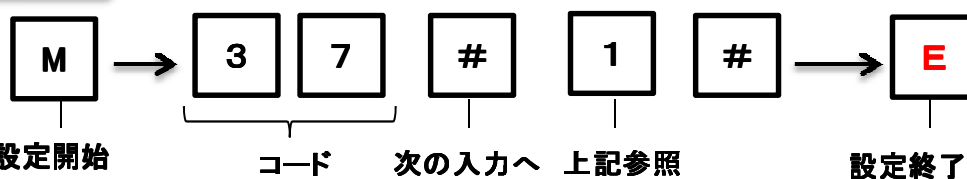

### 再生方法



**◎操作終了時には必ず「E」を押して終了して下さい!**

## 3 よくある御質問

### 症状

②の録音方法のロムを再生するとメッセージが**再生途中で途切れてしまい  
後半部分が聞こえない。**

### 原因と対策

火災通報装置の設定が「0」になっています。  
設定を「1」に変更して下さい。**(上記例の操作方法による)**