


梱包内容：OA タップアダプター 1 個・ケーブルキーパー 3 個


取付例

1、モデム等の AC アダプターの DC 出力の固定例

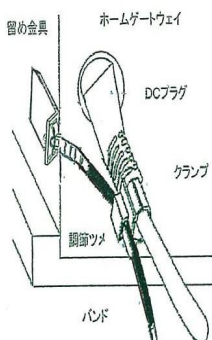


- ・モデム等（ホームゲートウェイ）の側面に留め金具（ケーブルキーパー）の両面テープを外して取付けます。
- ・約 1 時間以上放置した後プラグにクランプを取付けプラグが緩まない位置まで調節ツメを利用しバンドの長さを調整します。

2、AC アダプターの AC ケーブルの固定例

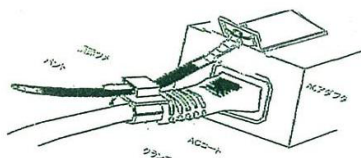


- ・AC アダプターの上面に留め金具（ケーブルキーパー）の両面テープを外して取付けます。
- ・約 1 時間以上放置した後 AC ケーブルにクランプを取付けプラグが緩まない位置まで調節ツメを利用しバンドの長さを調整します。

3、分離型 AC アダプターの UPS のコンセントへの固定例

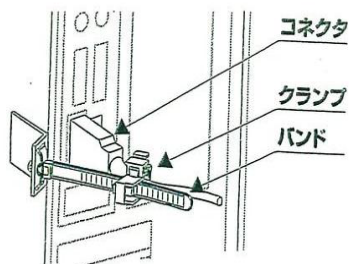

- ・UPS の側面に留め金具（ケーブルキーパー又は AC プラグキーパー）の両面テープを外して取付けます。
- ・約 1 時間以上放置した後 AC アダプターにクランプを取付けプラグが緩まない位置まで調節ツメを利用しバンドの長さを調整します。

4、一体型 AC アダプターの UPS のコンセントへの固定例

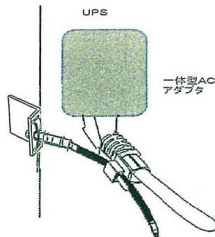

- ・ UPS の側面に留め金具（ケーブルキーパー）の両面テープを外して取付けます。
- ・ 約 1 時間以上放置した後 AC アダプターにクランプを取付けプラグが緩まない位置まで調節ツメを利用しバンドの長さを調整します。

5、UPS のプラグの壁コンセントへの固定例



- ・ 壁コンセントのスイッチボックスに留め金具（OA タップキーパー）の両面テープを外して取付けます。
- ・ 約 1 時間以上放置した後プラグにクランプを取付け、プラグが緩まない位置まで調節ツメを利用しバンドの長さを調整します。

お問い合わせ窓口（受付時間：平日 8 時 30 分～17 時）

株式会社旭電通

第三営業部

〒105-0004

東京都港区新橋 5-9-2

TEL 03-3432-3416

FAX 03-3432-3417